


Sieciowy moduł we / wy przekaźnikowych AXIS A9188

Inteligentny moduł z nadzorowanymi wejściami

Sieciowy moduł we / wy przekaźnikowych AXIS A9188 to inteligentne urządzenie z konfigurowalnymi wejściami / wyjściami oraz przekaźnikami posiadające nadzorowane wejścia. Dzięki konstrukcji opartej na otwartej platformie moduł umożliwia wszechstronną współpracę z sieciowym kontrolerem drzwiowym AXIS A1001 oraz innymi systemami budynkowymi, choćby systemem sterowania windą na potrzeby zarządzania dostępem czy też systemami klimatyzacji. Może również współpracować z programami AXIS Video Hosting System, AXIS Camera Station, a także oprogramowaniem innych producentów. Moduł podaje zasilanie do urządzeń we / wy i stanowi rozbudowę funkcjonalności każdego produktu Axis, w którym mają być stosowane dodatkowe we / wy lub przekaźniki.

- > **8 we / wy z nadzorowanymi wejściami i konfigurowalnymi poziomami**
- > **8 przekaźników typu C**
- > **Wyjście 12 i 24 VDC**
- > **Wejście PoE+ lub 12 i 24 VDC**
- > **Otwarty interfejs API do integracji z oprogramowaniem, obejmuje platformy VAPIX**

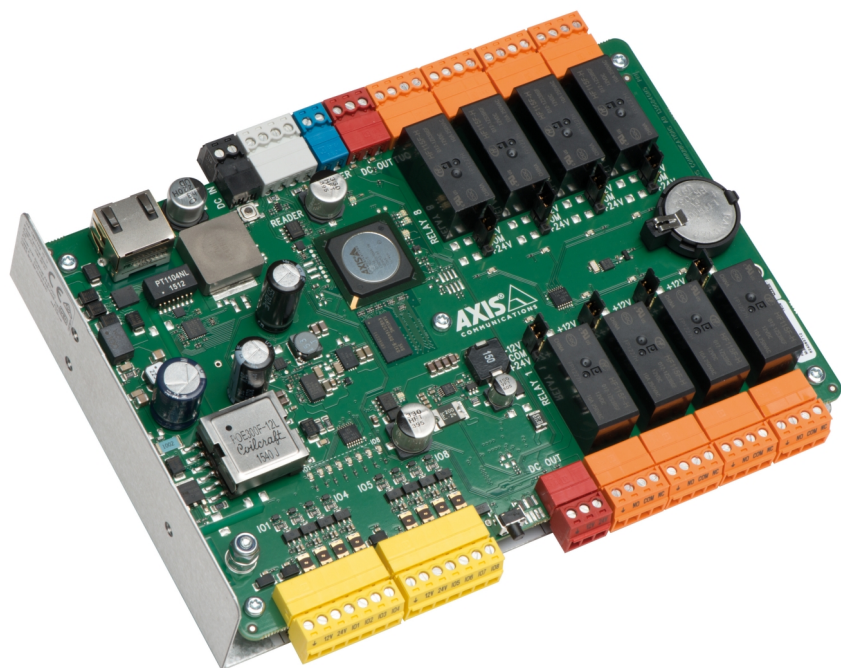

Sieciowy moduł we / wy przekąźnikowych AXIS A9188

Interfejs we/wy		Pamięć	RAM 256 MB, Flash 256 MB
Cyfrowe we/wy	8x we / wy, konfigurowalne jako wejście, wejście nadzorowane z odczytem analogowym lub wyjście (wejście cyfrowe: 0 - maks. 40 VDC, możliwy nadzór w zakresie 0 - 12 V (4 stany), wyjście cyfrowe: 0 - maks. 40 VDC, otwarty dren, maks. 100 mA)	Zasilanie	we zasilania: 8 – 28 VDC, maks. 26 W lub PoE IEEE 802.3af typ 1 klasa 3 lub IEEE 802.3at typ 2 klasa 4 wy zasilania: 12 VDC i 24 VDC maks. moc rozdzielona na wyjścia 12 V i 24 V: PoE klasa 3: 3,6 W PoE klasa 4 / wejście DC: 12 W
Przełączniki	8x przełączników typu C, styki NO / NC, maks. 1 A, 48 VDC	Złącza	1x RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX, zaciski: 1x we DC, 2x wy DC, 8x we / wy, 8x przełączniki, 1x tamper, 1x RS-485 (do zastosowań w przyszłości), przekrój kabla dołączanego do złączy: CSA: AWG 28 – 16 (0,08 – 1,5 mm²), CUL / UL: AWG 30 – 14 (0,05 – 2,5 mm²)
Sieć		Warunki działania	-30 ÷ +55°C ^b wilgotność względna 20 – 85% (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo	ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS ^a , kontrola dostępu sieciowego IEEE 802.1X, autoryzacja Digest	Spełnione normy	EN 55022 klasa B, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC cz. 15 pkt B klasa B, ICES-003 klasa B, C-tick AS / NZS CISPR22 klasa B, VCCI klasa B, IEC / EN 60950-1, UL 2043, EN 50581
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS ^a , TLS ^a , QoS layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Wymiary	43 x 186 x 120 mm
Integracja systemu		Masa	500 g
Interfejs programowania aplikacji	otwarty interfejs API do współpracy z oprogramowaniem, obejmuje platformę VAPIX [®] ; specyfikacje znajdują się na stronie www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) z funkcją szybkiego połączenia z kamerą (One-Click Camera Connection) obsługa platformy AXIS Camera Application Platform umożliwiającą instalację aplikacji innych producentów, p. www.axis.com/acap	Akcesoria w komplecie	zestaw złączy, zestaw zwór, klucz Torx typu L, instrukcja instalacji
Zdarzenia i alarmy		Akcesoria opcjonalne	moduł zasilania pośredniegoAXIS T8133 30 W, wzmacniak PoE AXIS T8129 zasilacz sieciowy AXIS T8007 PS24, skrzynka dozoruwa AXIS T98A15-VE ^c
Wykrywanie sabotażu	wejście tampera do dołączenia zewnętrznego tampera (tamperów)	Języki	angielski, francuski, włoski, hiszpański i niemiecki
Historia zdarzeń	30 000 FIFO	Gwarancja	3-letnia gwarancja firmy Axis oraz opcja gwarancji rozszerzonej (AXIS Extended Warranty), informacje na stronie www.axis.com/warranty
Mechanizmy zdarzeń	powiadamianie: e-mail, HTTP, HTTPS i TCP oraz złącze wyjścia do urządzeń zewnętrznych; wskaźnik LED stanu	a. <i>Urządzenie zawiera oprogramowanie opracowane przez organizację OpenSSL Project do zastosowań w zestawie narzędzi OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) oraz oprogramowanie szyfrujące opracowane przez Erika Younga (eyay@cryptsoft.com).</i> b. <i>W instalacjach na zewnątrz wymagana jest skrzynka dozoruwa AXIS T98A15-VE</i> c. <i>W instalacjach na zewnątrz moduł AXIS A9188 montuje się w skrzynce AXIS T98A15-VE, maks. dopuszczalne napięcie wynosi 30 VDC</i>	
Uruchamianie zdarzeń	wykrycie sabotażu, awaria sieci IP, konfiguracja, rejestr zdarzeń, sprzęt, sygnał wejściowy, harmonogram, system, czas, wejścia nadzorowane (4 stany), przełączniki i wyjścia, zanik sygnalizacji działania		
Informacje ogólne			
Zrównoważony rozwój	urządzenie wolne od związków PVC	Odpowiedzialność za środowisko: axis.com/environmental-responsibility	
Oprogramowanie	konfigurowanie i podstawowe zarządzanie poprzez przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari		